


4. Führen Sie immer gleichmäßige Bewegungen aus. Lassen Sie den Haartrockner nie über längere Zeit in die gleiche Richtung wie das Haar laufen, um Schäden zu vermeiden.

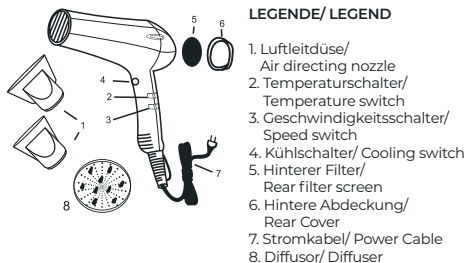

**LEGENDE/ LEGEND**

1. Luftleitdüse/ Air directing nozzle
2. Temperaturschalter/ Temperature switch
3. Geschwindigkeitsschalter/ Speed switch
4. Kühlschalter/ Cooling switch
5. Hinterer Filter/ Rear filter screen
6. Hintere Abdeckung/ Rear Cover
7. Stromkabel/ Power Cable
8. Diffusor/ Diffuser

**Warnung:**

Auch wenn unter „Pflege“ beschrieben, muss der Benutzer bei der Verwendung des Produkts doppelte Aufmerksamkeit zeigen und Folgendes beachten:

- Verwenden Sie das Produkt niemals barfuß und auf kaltem Boden. Da es sich um ein energieleitendes Produkt handelt und ungeachtet der zusätzlichen Sicherheit gegen Stromschlag (doppelte Isolierung – Gerät der Klasse I), besteht bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts immer die Gefahr von elektrischen Entladungen. Berühren Sie niemals die Düse, die den Luftstrom direkt auf das Haar oder die Bürste richtet.
- Verwenden Sie den Haartrockner in einem Sicherheitsabstand von ca. 10 cm, da der direkte Kontakt der Düse mit den Haarsträhnen zu Haarbruch und Verbrennungen auf der Kopfhaut führen kann. Gerät für den professionellen Gebrauch.

**Garantie:**


Für das Gerät gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Herstellungs- oder Materialfehler. KOOFEX HAFTE NICHT FÜR ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN BEI VERLETZUNG DIESER ODER ANDERER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN. KOOFEX repariert oder ersetzt Ihr Gerät (nach eigenem Ermessen) kostenlos. Befolgen Sie für Wartungsarbeiten während der 12-monatigen Garantiezeit die folgenden Anweisungen: Wenden Sie sich für Versandanweisungen an den Kundendienst. Wenn kein Kaufbeleg vorhanden ist, beträgt die Garantiezeit 12 Monate ab Herstellungsdatum.

**Garantieverlust:**

- A) Bei normalem Ablauf der Garantiezeit;
- B) Bei Schäden, die durch Unfälle oder während des Transports entstanden sind;
- C) Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts;
- D) Bei Anzeichen von Produktverletzungen (Garantiesiegel);
- E) Bei unzureichender Reinigung des Geräts;
- F) Die Garantie deckt keine Risiken oder Schäden am Gehäuse des Geräts ab.
- G) Das Produkt wird ohne Kaufbeleg an das Werk gesendet.
- H) Das Entfernen des Identifikationsetiketts (Bild 1) führt zum sofortigen Verlust der Garantie.

**Unangemessener Gebrauch:**

- a) Nichtbeachtung der in diesem Handbuch ordnungsgemäß angegebenen Punkte „ARES“ und „Verwendung“;
- b) Unsachgemäßer Transport des Artikels sowie dessen Unterbringung an ungeeigneten und vom Hersteller nicht empfohlenen Orten

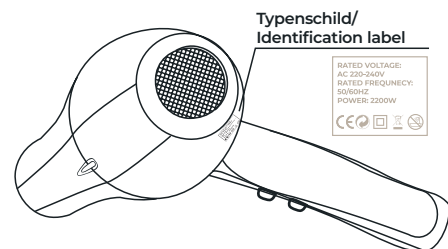

**Technische Eigenschaften/ Technical Characteristics:**

- Leistung: 2200 W/ Power:2200W
- Kompakt und leicht/ Compact and Lightweight
- Professioneller AC-Motor/ Professional AC motor
- Höhere Haltbarkeit/ Greater durability
- 2 Geschwindigkeiten/ 2 Speeds
- 3 Temperaturen/ 3 Temperature
- 2 Düsen und 1 Diffusor/ 2 Nozzles And 1 Diffuser

**INSTRUCTION MANUAL**

**Care:**

Keep out of the reach of children. Never touch the air flow nozzle directly on the hair or brush. Use the hair dryer at a safe distance of approximately 10(ten)cm, as direct contact of the directing nozzle on the hair strands can cause their respective breakage and burns on the scalp. Special care must be taken when using the hair dryer in the bathroom, as excessive humidity can damage the appliance and increase the risk of electric shock. Do not pull, twist or wrap the power cable around the equipment, even during storage. This care is intended to prevent premature rupture of the internal wiring ligaments and the short circuit of the system. Special care must be taken when using on children or people with physical disabilities. Use only original accessories or those recommended by the manufacturer. Do not use an extension cable, power strip or any other type of adapter not recommended. Be careful not to direct the hot air from the hair dryer directly to your eyes or other sensitive parts of the body, as burns may occur. Avoid blocking the air inlet or outlet of you hair dryer. If this occurs, there is a safety device that will switch off the resistance for a few seconds; however, the recurrence of this action may damage the product as well as cause damage to the user. Do not leave the equipment on (or after a short period of switching it off) on any type of flammable material (ex: towels, mattresses, clothes, etc.), as high temperatures achieved by the product can cause damage to the material in direct contact with the item as well as trigger a fire. This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons with a lack of experience (including children), unless they have received instructions regarding the use of the equipment or are under the supervision of a person responsible for your security. When the hair dryer is used in the bathroom, remove the plug from the outlet after use, as the proximity of water poses a risk even when the hair dryer is off. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized agent or qualified person in order to avoid risks. It is recommended that children are supervised to ensure that they do not play with the equipment. To ensure additional protection, it is recommended to install a rated differential operating current device in the bathroom's electrical supply circuit not exceeding 30mA. Consult your installer for advice. It is recommended to check the type of hair that will do the procedure. Do not touch or touch the air nozzle and the front grill while the equipment is on. Due to the high temperature, burns may occur.

**Cleaning:**

Before cleaning the hair dryer, switch off the equipment by positioning the keys to position 0 and remove the plug from the outlet. Wait for the parts of the equipment to cool completely. To perform external cleaning and maintenance of the hair dryer, we recommend that you use only a cloth slightly moistened with mild soap. The use of another product can take away the shine and damage the exterior structure of the equipment.

**How to use:**

- 1) Before connecting the dryer to the mains, check if the voltage is the same as your equipment, 220V-240V.
- 2) Place the plug of the power cable in the mains outlet and make sure that both are secure.
- 3) Activate the upper and lower switches in positions I and II to switch on and select the desired working temperature of your hair dryer and in position 0 to switch off the product.
- 4) Always use constant movements, never keep the hair dryer on in the same direction as the hair for long periods in order to avoid damage.

**Warning:**

Even considering redouble his attention  
 - Never use the product with bare feet and on a cold floor, As it is an energy conducting product and regardless of the additional safety against electric shock (double insulation-Class I device), there will always be a risk of electric discharges due to the misuse of the item; Never touch the nozzle directing the air flow directly over the hair or brush.  
 - Use the hair dryer at a safe distance of approximately 10cm, as the direct contact of the directing nozzle on the hair strands can cause their respective breakage and burns on the scalp. Equip-

ment for professional use.

**Warranty:**

The equipment is guaranteed for 12 months from the date of purchase against any manufacturing or material defects. KOOFEX NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FORBREACH OF THIS ORANYOTHERWARRANTIES, EXPRESSOR IMPLIED. KOOFEX will repair or replace (at our discretion) your unit free of charge. For maintenance during the 12 month warranty period, follow the instructions below: Contact customer service for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period will be 12 months from the date of manufacture.

**Warranty Loss:**

- A) For the normal expire of the warranty period;
- B) For damages resulting from accidents or during transportation;
- C) For improper use of the product;
- D) For signs of product violation (warranty seal);
- E) For inadequate cleaning of the device;
- F) The warranty does not cover risks or damage to the equipment's housing
- G) Product sent to the factory not accompanied by the purchase invoice.
- H) Removal of the identification label (image 1) causes an immediate loss of warranty.

**Inappropriate Use:**

- a) Failure to comply with the item "ARES" and "How To Use" duly specified in this manual;
- b) Inadequate transport of the item, as well as its accommodation in improper places and not recommended by the manufacturer

**GARANTIE/ WARRANTY**

**Herstellung/ Manufacturing number:**

---

**Kaufdatum/ Purchase date:**

---

**Kunde/ Client:**

---

**Serien Nummer/ Serial number:**

---

**Telefon-Nr./ Telephone:**

---

**Adresse/ address:**

---

**PLZ/ Postal code:**

---

Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die örtlichen Gesetze. **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Gerät der Klasse II – Schutz vor Stromschlägen.

When disposing of this device, consult your local legislation. **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, sink or other vessels containing water. Class II device- electric shock protection.

# NEWSHA

## PREMIUM ULTRA BLOW HAIR DRYER

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Pflege:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Berühren Sie niemals die Haare oder die Bürste direkt mit der Luftdüse. Verwenden Sie den Haartrockner in einem Sicherheitsabstand von etwa 10 (zehn) cm, da ein direkter Kontakt der Richtdüse mit den Haarsträhnen zu deren Bruch und Verbrennungen auf der Kopfhaut führen kann. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, da übermäßige Feuchtigkeit das Gerät beschädigen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen kann. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, auch nicht während der Lagerung. Diese Vorsicht soll einen vorzeitigen Bruch der internen Verdrahtungsänder und einen Kurzschluss des Systems verhindern. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Gerät bei Kindern oder Personen mit körperlichen Behinderungen verwenden. Verwenden Sie nur Originalzubehör oder vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Steckerleisten oder andere nicht empfohlene Adapter. Achten Sie darauf, die heiße Luft des Haartrockners nicht direkt auf Ihre Augen oder andere empfindliche Körperteile zu richten, da dies zu Verbrennungen führen kann. Vermeiden Sie es, den Lufteinlass oder -auslass Ihres Haartrockners zu blockieren. In diesem Fall gibt es eine Sicherheitsvorrichtung, die den Widerstand für einige Sekunden abschaltet. Ein wiederholter Vorgang kann jedoch das Produkt beschädigen und dem Benutzer Schaden zufügen. Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet (oder nach einer kurzen Zeit des Ausschaltens) auf brennbarem Material (z. B. Handtücher, Matratzen, Kleidung usw.) liegen, da die hohen Temperaturen, die das Produkt erreicht, das Material bei direktem Kontakt mit dem Gegenstand beschädigen und einen Brand auslösen können. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung (einschließlich Kinder) vorgesehen, es sei denn, sie haben Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten oder stehen unter Aufsicht einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person. Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Haartrockner ein Risiko darstellt. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Vertreter oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. Es wird empfohlen, Kinder zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, im Stromkreis des Badezimmers ein Gerät mit einem Nennstrom von nicht mehr als 30 mA zu installieren. Wenden Sie sich an Ihren Installateur, um Rat zu erhalten. Es wird empfohlen, die Haare zu überprüfen, die für den Vorgang geeignet ist. Berühren Sie die Luftdüse und das Frontgitter nicht, während das Gerät eingeschaltet ist. Aufgrund der hohen Temperatur können Verbrennungen auftreten.

**Reinigung:**

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, indem Sie die Schlüssel auf Position 0 stellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Warten Sie, bis die Geräteteile vollständig abgekühlt sind. Für die äußere Reinigung und Wartung des Haartrockners empfehlen wir, nur ein leicht mit milder Seife angefeuchtetes Tuch zu verwenden. Die Verwendung eines anderen Produkts kann den Glanz beeinträchtigen und die äußere Struktur des Geräts beschädigen.

**Verwendung:**

1. Bevor Sie den Haartrockner an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die Spannung mit der Ihres Geräts übereinstimmt (220 V – 240 V).
2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose und stellen Sie sicher, dass beide fest sitzen.
3. Aktivieren Sie die oberen und unteren Schalter in den Positionen I und II, um den Haartrockner einzuschalten und die gewünschte Betriebstemperatur auszuwählen, und in Position 0, um das Produkt auszuschalten.